

iPad対応教材 共通 『iPad と上手く接続するための 6つの設定』

iPad から 弊社iPad対応教材 への信号は『音声』を利用しています

イヤホン端子からの音声の信号が『最大』で届いていないと、iPad対応教材は認識しません。

常に音声が最大になるように、既存の設定を変更します。

授業中は、以下の設定を行ってください。

- ①『消音モード』を OFF にする
- ②『ヘッドフォン通知設定』を OFF にする
- ③『大きな音を低減』を OFF にする
- ④ヘッドフォン音量の『測定レベル』を OFF にする



iPad対応教材



UD-1/2



UC-7/8



AM-1

注意！音楽や動画等をヘッドフォンやイヤホンで聴く際は、最大音量で音声がありますので必ず『大きな音を低減』をONに戻して下さい。

鼓膜を傷める恐れがありますので、ヘッドフォンやイヤホンを直接耳に着ける前に必ず音量を確認して試聴してください。



『サファリ』がスリープモード(画面が暗くなる)になると iPad対応教材との接続が切れます

しばらく画面を触らないとスリープモードで画面が暗くなり、iPad対応教材との接続が切れてしまいます。

スリープモードを解除して、授業中に接続が切れないようにします。

- ⑤『低電力モード』を OFF にする
- ⑥ディスプレイの『自動ロック』を OFF にする

注意！自動的にスリープモードにならないため電池を消耗します。電源スイッチを押して、任意にスリープにしたり、必要に応じて『自動ロック』を ON に戻してください。



A

消音モードを確認し、OFFにする

A ~ D の設定は
iPadOS バージョン 17
の場合になります

『設定アイコン』をタップし
設定を開きます

1



『サウンド』をタップします

2



3

『消音モード』の
スイッチが赤く
ON(右)になっていたら
スイッチをタップして
薄い灰色の
OFF(左)に
してください



消音モード



消音モード




3



4



左のように OFF に
なっていたら OK
です

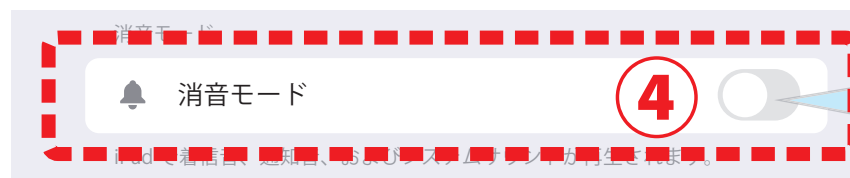

設定

久富 久富電機
Apple ID、iCloud、メディアと購入

機内モード Wi-Fi Bluetooth オン

通知

1 サウンド

集中モード スクリーンタイム

一般 コントロールセンター 画面表示と明るさ ホーム画面とアプリ ライブラリ マルチタスクとジェスチャー

消音モード

消音モード

iPad で着信音、通知音、およびシステムサウンドが再生されます。

着信音と通知音

ボタンで変更

着信音 メッセージ 反射 >

着信メール メモ >

なし

システムサウンド

キーボードのクリック

ロック時の音

システムコントロールと操作のためにサウンドが再生します。

音量コントロールの位置を固定

音量を上げ下げするボタンの位置は固定されます。

ヘッドフォンの安全性

パーソナライズされた空間オーディオ

『サウンド』をタップします

1

『ヘッドフォンの安全性』をタップします

2

『ヘッドフォン通知』のスイッチが緑で ON(右) になっていたらスイッチをタップして薄い灰色の OFF(左) にしてください

3

『大きな音を低減』のスイッチが緑で ON(右) になっていたらスイッチをタップして薄い灰色の OFF(左) にしてください

4

『サウンド』をタップします

5

ヘッドフォン通知

最近 6 か月

知覚を保護するために iPad でヘッドフォンの音量を測定します。推奨された 7 日間の限度を超えると、通知が送信され、音量が下がります。
[詳しい情報...](#)

大きな音を低減

100 デシベル
救急車のサイレンのような大きさ

iPad で、ヘッドフォンオーディオで 100 デシベルレベルを超える音を低減させることができます。

ヘッドフォン通知

大きな音を低減

6

両方とも OFF になっていれば OK です

6

D 『測定レベル』を OFF にする




『プライバシーとセキュリティ』をタップします

1



『ヘルスケア』をタップします

2

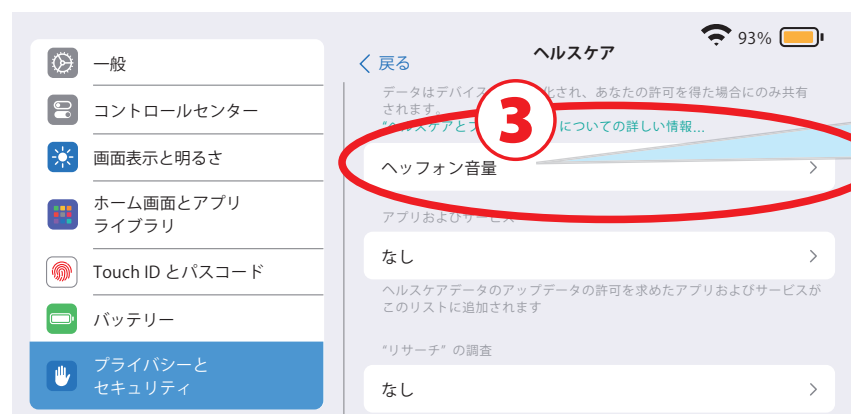

『ヘッドフォン音量』をタップします

3



『測定レベル』のスイッチが緑で ON(右) になっていたらスイッチをタップして薄い灰色の OFF(左) にしてください

4



『測定レベル』が OFF になっていれば OK です

5

E

『低電力モード』を OFF にする

93%

1 ディスプレイ右上の電池残量のアイコンの残量が“カラー（黄色）”の場合以下の設定を行います

『バッテリー』をタップします




3 『低電力モード』のスイッチが緑でON（右）になっていたらスイッチをタップして薄い灰色のOFF（左）にしてください

スイッチ
→ 右
← 左



4 『低電力モード』がOFF になっていればOK です


4 電池残量のアイコンの残量が“黒”になっていればOK です

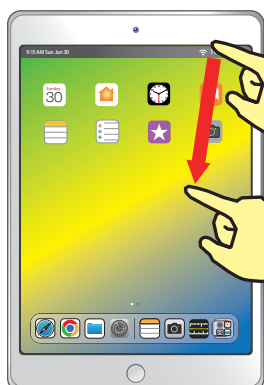

コントロールセンターに『低電力モード』アイコンがある場合

ディスプレイ右上から下に向かってスワイプし、『コントロールセンター』を開きます

『低電力モード』のアイコンがある場合そのアイコンがON になっていたらタップしてOFF にして下さい



F 『自動ロック』を OFF にする



『画面表示と明るさ』を
タップします

1



2 『自動ロック』を
タップします

2



3 『なし』を
タップします

3

『画面表示と明るさ』を
タップします

4



5 『自動ロック』が
『なし』になって
いれば OK です

5