


DR-5/6 ダイナモワイヤレスラジオ組立補足説明書(配線・ネジ締め編)

久富電機産業株式会社
〒720-0003 広島県福山市御幸町森脇989

結線・ネジ締め時の注意

透明ケースの平らな部分が
発電機に重なります。
逆にすると上手くはまりません

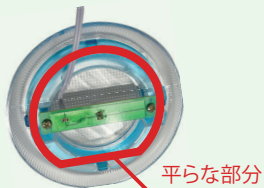

FMアンテナ線



アンテナ線の端子
が発電機に接触
しないように
アンテナへしっかり
ネジ締めします

切れないように注意
しましょう

LED基板



CON5
へコネクタ
の向きに合わせ
奥までまっすぐに
挿し込みます
そのあとにネジで
固定します

三相交流 発電機



CON5へ
コネクタの向きに
合わせ奥まで
まっすぐに挿し込み
ます

本体ネジ締めの前に

リード線が、本体からハミ出ていたり、ネジ締め
の穴付近にあると、挟み込んで断線することが
あります

ネジ締めをする前にリード線を挟み込んで
いないか確認しましょう

また、強くネジを
締めすぎると
ネジ穴が壊れ
止まらなくなり
ます



フラットケーブル



CON4へ
コネクタの向き
に合わせ奥まで
まっすぐに挿し
込みます

電池BOX



CON3
「電池BOX」へ
向きを合わせ
奥までまっすぐに
挿し込みます

ニッケル水素充電電池



CON2
「充電電池」へ
向きを合わせ奥まで
まっすぐに挿し込み
ます

ソーラーパネル



CON6
「太陽電池」へ
向きを合わせ
奥までまっすぐに
挿し込みます

太陽電池付き
キットの場合

