


DR-11/12 組立補足説明書(配線等編)

配線コネクタの形状と向きに合わせて挿し込みましょう

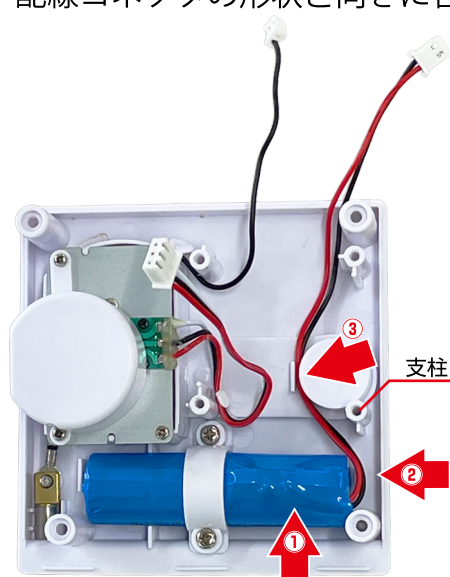


①リチウムイオン電池のふくらみの部分を上にしておさえ板をネジ締めします

②リード線は根本から曲げ支柱の内側を通します


③リード線を突起部分に差し込み固定します

配線の挟み込みに
注意しましょう

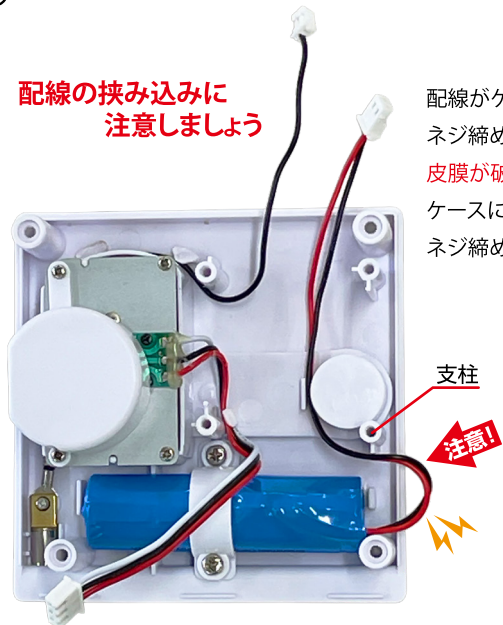

配線がケースの支柱の外側を通るとネジ締めするとき、ケースに挟み込んで皮膜が破れて電池がショートしたり、ケースに隙間が生じます
ネジ締めの前に必ず、点検しましょう


④基板をネジ締めする前、リード線を支柱に挟み込まないよう写真の様に広げておきます

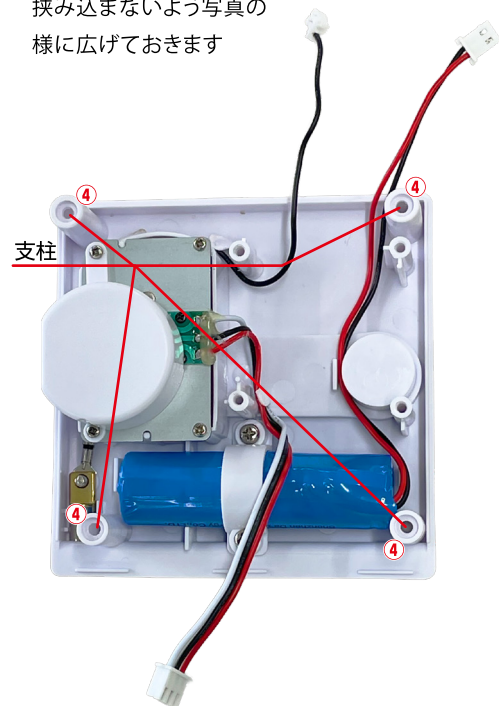


⑤アンテナ線(黒)を CON7 に挿す

⑥リチウムイオン電池リード線を CON2 に挿す

⑦発電機リード線を CON1 に挿す

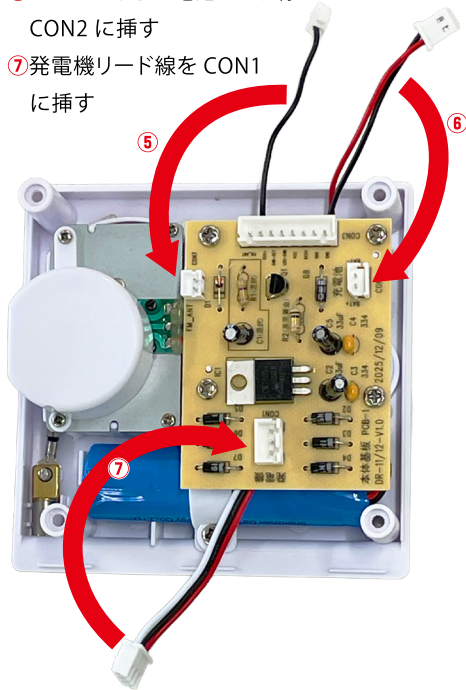

⑧それぞれのコネクタがしっかり挿し込まれ、余分なリード線がはみ出していないか確認します

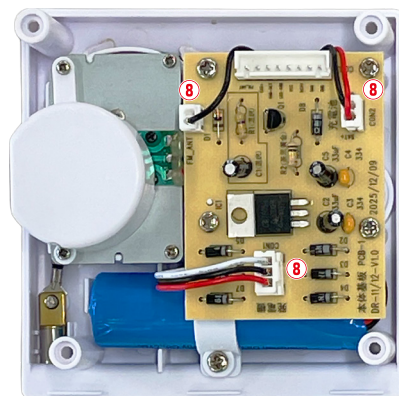

⑨本体からのフラットケーブルを CON3 に挿す
挿し終わったら、CON3 のコネクタがしっかり刺さっているか確認します

本体のネジ締めるときに、それぞれのリード線が支柱やケースに挟み込んでいないか注意して嵌め合わせてネジ締めします