

DR-7/8/9/10 組立補足説明書(配線等編)


配線コネクタの形状と向きに合わせて挿し込みましょう

※ソーラーパネル付の場合

- ①ソーラーパネル付のキットの場合、本体の内側のパネルカバーの裏側にあるツメを押してカバーを外します
カバーを外した中央の穴からソーラーパネルのリード線を通し、ソーラーパネルを貼り付けます




- ②リチウムイオン電池のふくらみの部分を上にしておさえ板をネジ締めします
③リード線は根本から曲げ支柱の内側を通します
④リード線を突起部分に差し込み固定します

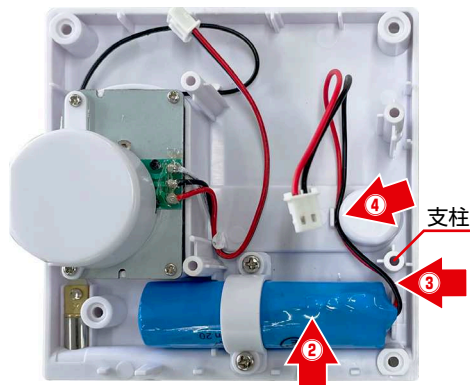


配線の挟み込みに注意しましょう

配線がケースの支柱の外側を通ると、ネジ締めするとき、ケースに挟み込んで皮膜が破れて電池がショートしたり、ケースに隙間が生じます
ネジ締めの前に必ず、点検しましょう

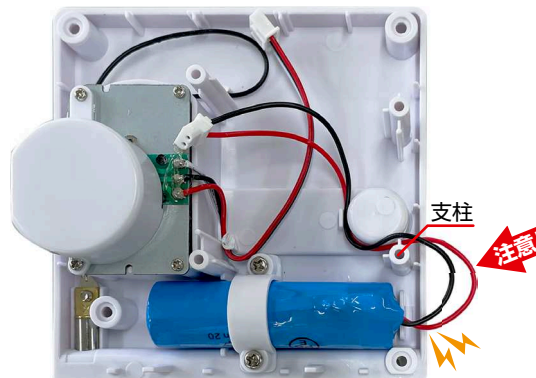


- ⑩本体からのフラットケーブルを CON3 に挿す
⑪電池ボックスからのリード線を CON5 に挿す
⑫ソーラーパネル付キットの場合、ソーラーパネルのリード線を CON6 に挿す
挿し終わったら、それぞれのコネクタがしっかり刺さっているか確認します


本体のネジ締めの際に、それぞれのリード線が支柱やケースに挟み込んでいないか注意して嵌め合わせてネジ締めします

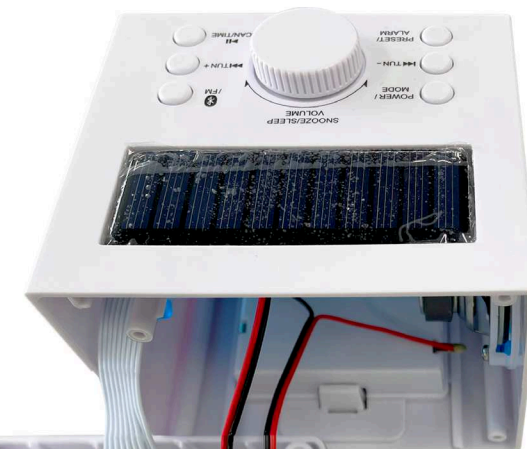

- ⑤基板をネジ締めする前、リード線を支柱に挟み込まないよう、写真の様に広げておきます

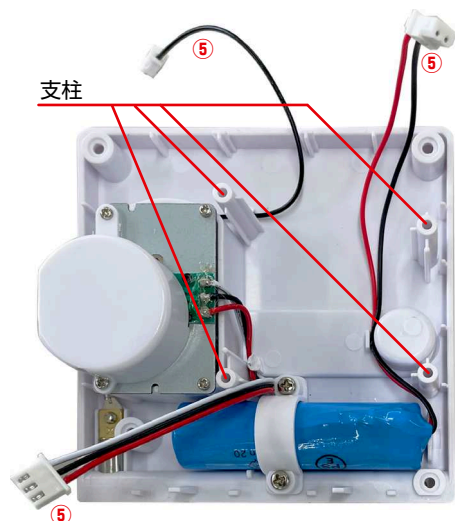

- ⑥アンテナ線(黒)を CON7 に挿す
⑦リチウムイオン電池リード線を CON2 に挿す
⑧発電機リード線を CON1 に挿す

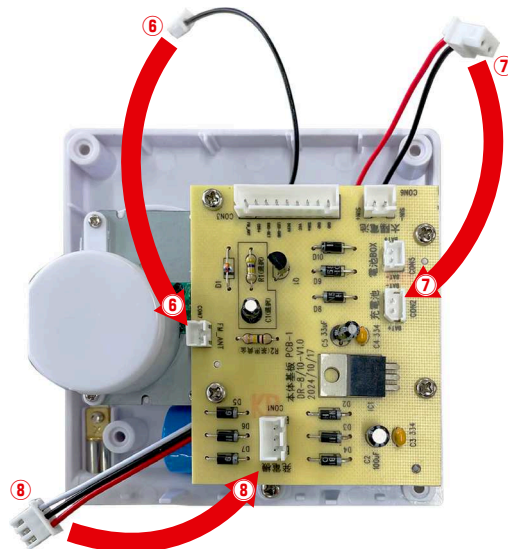

- ⑨それぞれのコネクタがしっかり挿し込まれているか確認します

